Y613-20190-03 Rev.A

corega

ニンテンドーDS・Wiiを接続する

本書では、ニンテンドーDSまたはWiiを接続する手順を説明します。

Copyright ©2009アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DSは任天堂の登録商標または商標です。©2009 Nintendo
その他、この文書に記載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2009年9月 初版

ニンテンドーDSの場合 ▶▶ 下記をご覧ください
Wiiの場合 ▶▶ 裏面をご覧ください

ニンテンドーDS

注意 マルチAP機能スイッチの設定を「OFF」（無効）に変更した場合、「ON」(有効)に戻してください。
※工場出荷時は「ON」（有効）です。

1 「Wi-Fi」または「Wi-Fiせってい」をタッチし、「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。

メモ ゲームソフトによって「Wi-Fiコネクション設定」を表示する手順が異なります。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

2 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

3 「未設定」の接続先をタッチします。

4 [アクセスポイントを検索]をタッチします。

5 一覧の中から「CG-Guest」をタッチします。

メモ
- セカンドSSIDのネットワーク名を「CG-Guest」から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。
- が表示されている場合は、WEPキー入力画面が表示されます。設定しているWEPキーを入力します。
- 対応していないセキュリティが設定されていて、接続できない場合は、が表示されています。

6 [はい]をタッチし、接続テストを始めます。

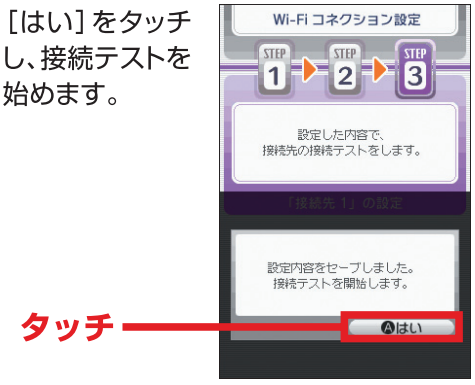

7 「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。

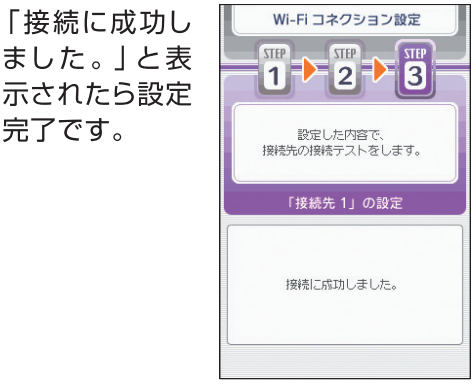

Wii

1 Wiiの電源を入れ、Ⓐボタンを押します。

2 [Wii]（Wiiオプション）を選択し、Ⓐボタンを押します。

3 [Wii本体設定]を選択し、Ⓐボタンを押します。

4 [インターネット]を選択し、Ⓐボタンを押します。

5 [接続設定]を選択し、Ⓐボタンを押します。

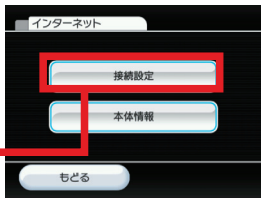

6 「未設定」の接続先を選択し、Ⓐボタンを押します。

7 [Wi-Fi接続]を選択し、Ⓐボタンを押します。

8 [アクセスポイントを検索]を選択し、Ⓐボタンを押します。

9 一覧の中から「CG-Guest」または本商品のSSID（「ネットワーク名（SSID/MAC）」）を選択し、Ⓐボタンを押します。

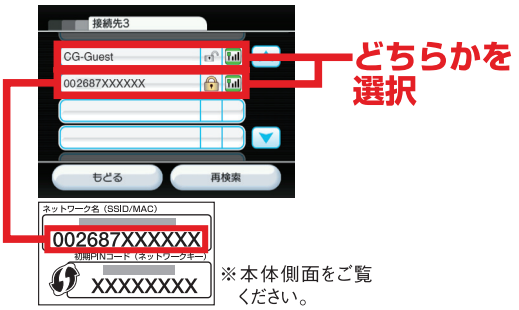

メモ
- CG-Guestは、セカンドSSIDに接続します。CG-Guestを選択すると、⑩に進みます。
- SSIDを選択すると下記の画面が表示されます。「初期PINコード（ネットワークキー）」を入力して、[OK]を選択し、Ⓐボタンを押します。

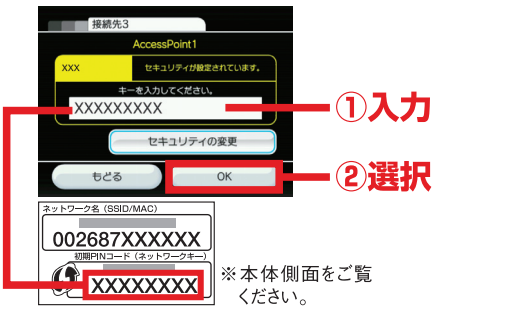

10 [OK]を選択し、Ⓐボタンを押します。

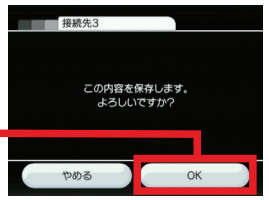

11 [OK]を選択し、Ⓐボタンを押します。

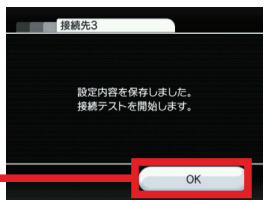

12 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい]を選択し、Ⓐボタンを押して設定完了です。

本書は再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK